

PIN 1 = 0V JORD


PIN 2 = UT FRÅN REGULATOR

PIN 3 = +12V TÄNDNING

PIN 4 = (ANVÄNDS EJ)

PIN 5 = TILL TÄNDPOLE/MAGNETVENTIL

RELÄ SETT UNDERIFRÅN

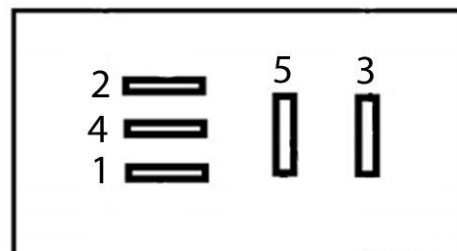

OBS! Relä 03-190 har en diod monterad i kabelsko mellan pinne 5 och 3. Se till att denna diod inte skadas eller att "benen" på dioden kommer i kontakt med metall eller riskerar att bli kortsluten. Denna diod skyddar varvtalsregulatorn från kraftiga strömspikar som kan komma ifrån en induktionslast (tändspole/magnetventil)

Om du har APP-sensor, behövs inget relä.

