


Reläbox för
spridarstyrning

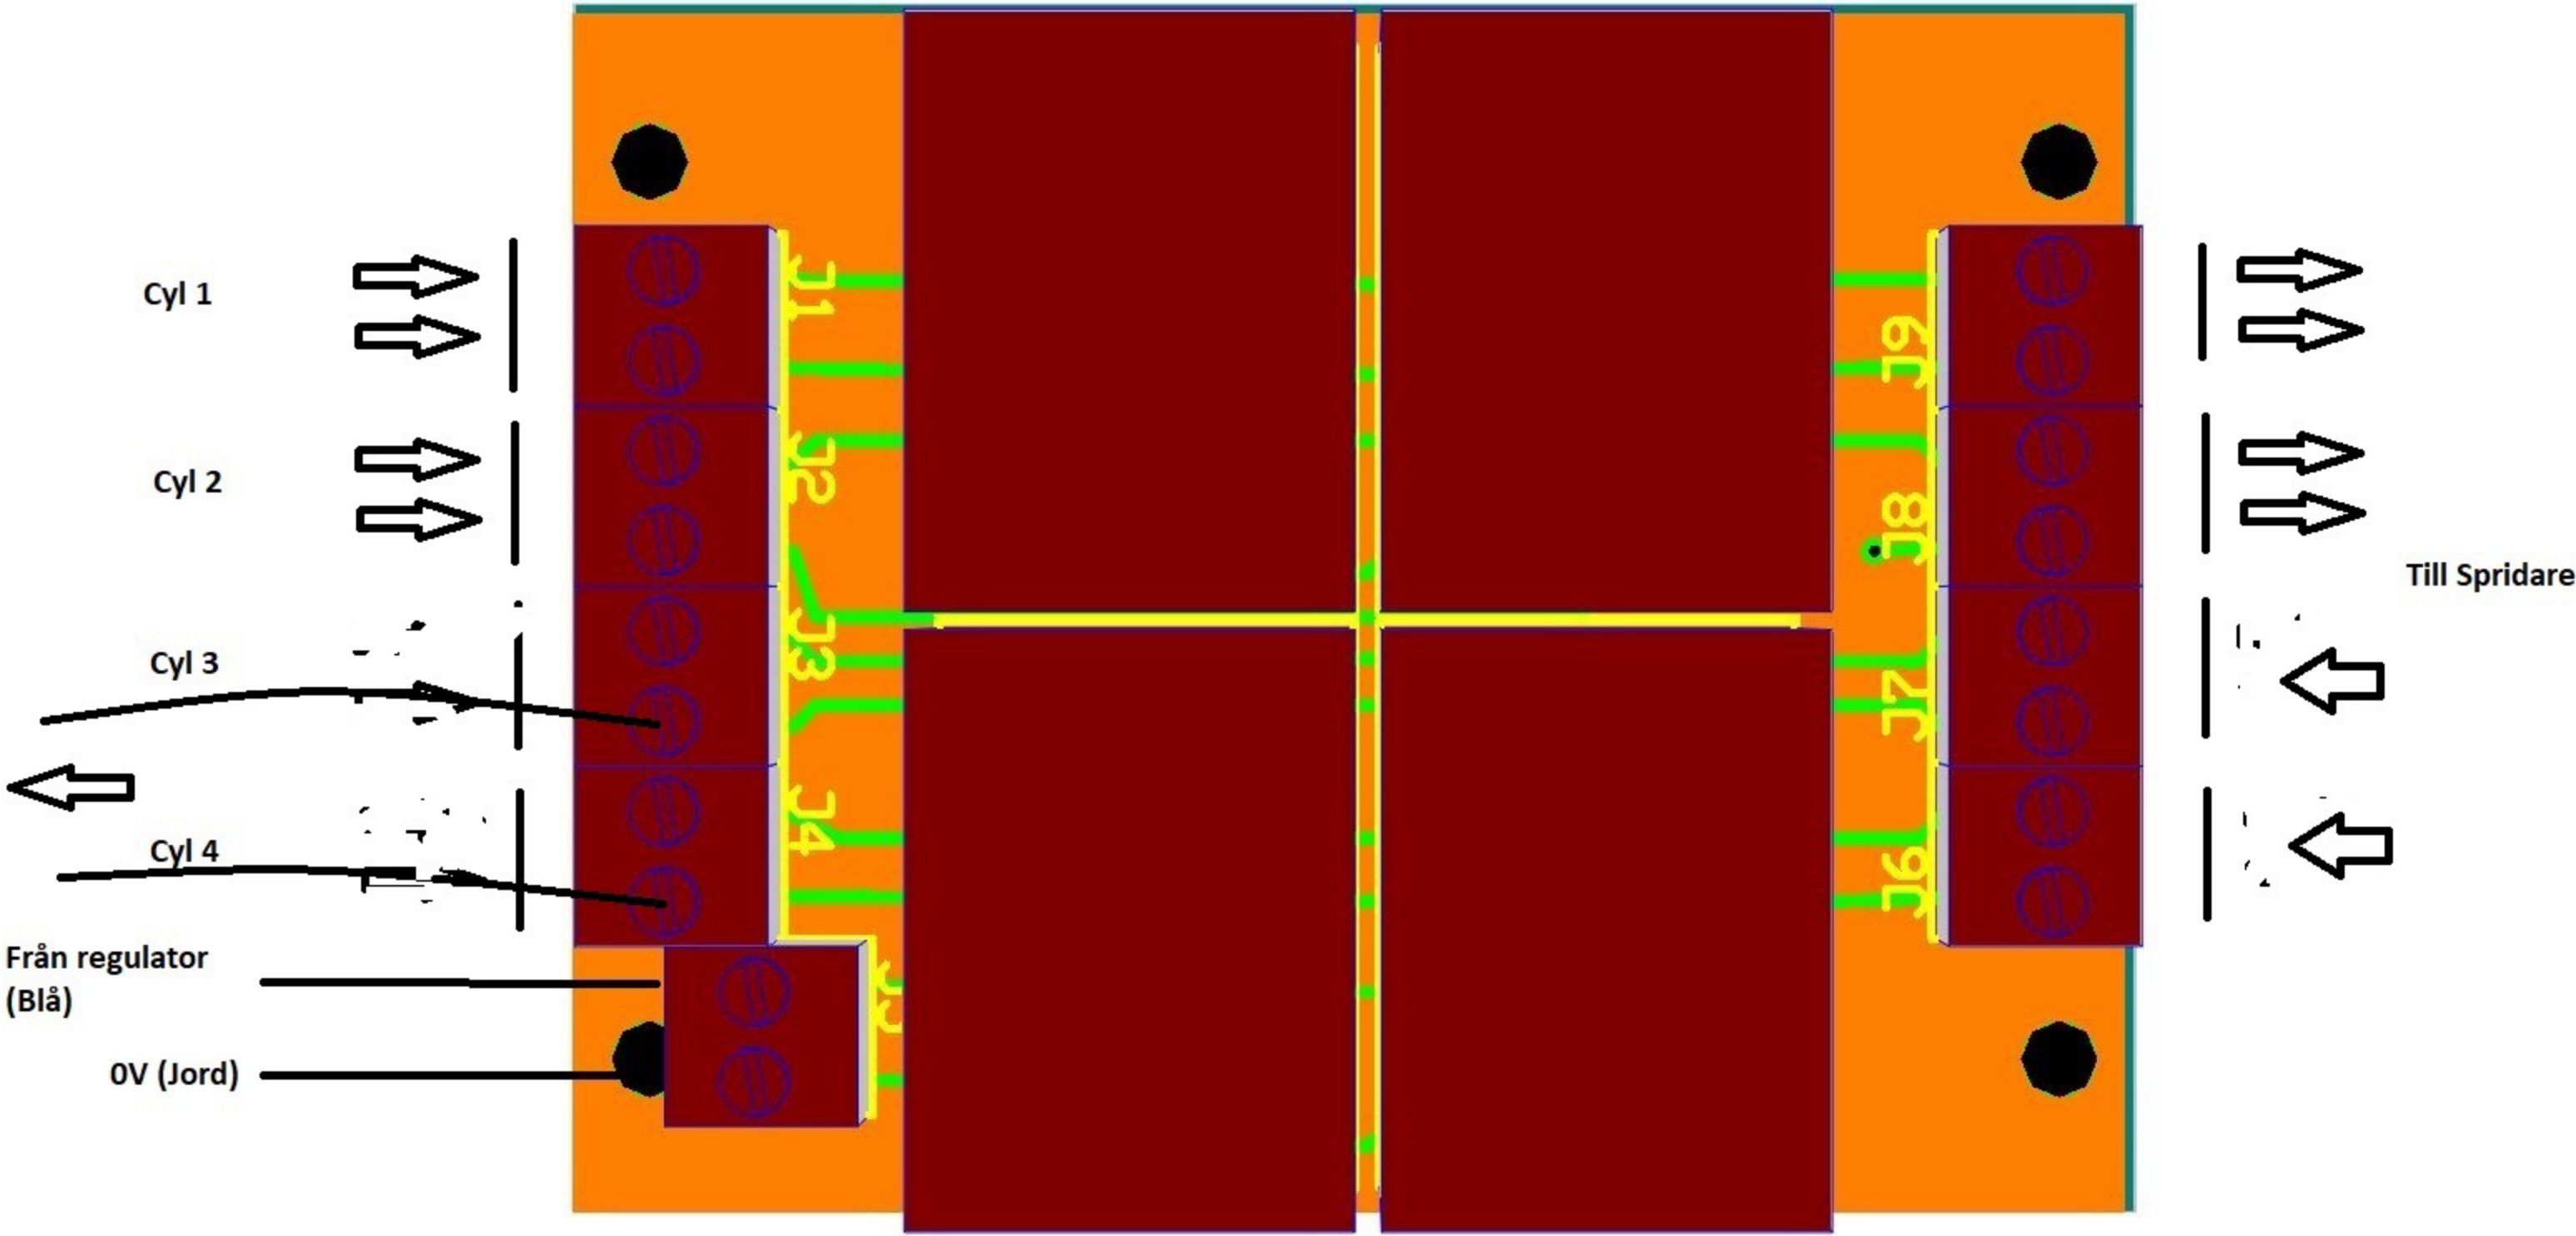

Relä visas i draget läge, dvs 12V över J5:1 - J5:2

