

## Instruktion – Volvo

### Canbus – 2000 – 2007

Ta de tvinnade kablarna (lila och svart) och anslut dem mot CAN-kablarna bakom radion.

Vit (CAN Hög) = Svart kabel


Grön (CAN Låg) = Lila kabel

### Canbus – 2008 o framåt

CAN-kablarna hittar du på OBD-uttaget

Stift 6 (CAN Hög) = Svart kabel

Stift 14 (CAN Låg) = Lila kabel

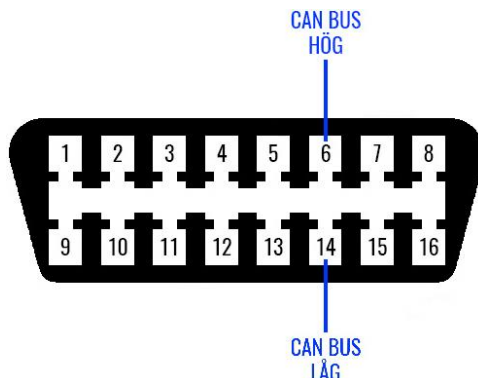

### Canbus – C30/V50 (Och nya S40)

CAN-kablarna hittar du antingen vid OBD-uttaget enligt ovan. OBD-uttaget kan vara svårt att få tillgång till så enklaste är att koppla in sig under ratten eller vid pedalstället.

Grå med svart rand (CAN Hög) = Svart kabel

Grå med brun rand (CAN Låg) = Lila kabel

- Alt. Blåröd (CAN Hög) = Svart kabel

- Alt. Gråröd (CAN Låg) = Lila kabel

**Anslut via strömtjuvarna som följt med, löd för att förhindra att något ska börja glappa med tiden!**

## Vajrar – Plombering

Tre stycken plomberingsvajrar följer med i paketet. Sätt dit en av vajrarna vid gaspedalen, trä igenom vajern mellan kablarna i både original kontakten och vår kontakt och dra åt.

**Vi rekommenderar att ni kontrollerar med besiktningen om de har speciella önskemål för denna plombering.**

De två andra vajrarna har ni bara med i bilen inför besiktningen.

Bortkoppling av farthållare – Scanna QR-koden för mer info:

