


Anvisning SRS-Airbag kit (03-501)

Byggnation av mellanvägg på en Volvo V70 så måste man ta bort baksätena för att kunna bygga mellanvägg. Dom två orange/bruna kontakter som sitter i baksätet rycker man ut. Det blir då en felkod som heter "SRS-Airbag, SERV. SNARAST" Det kan man enkelt ta bort med vårt SRS-Airbag kit.

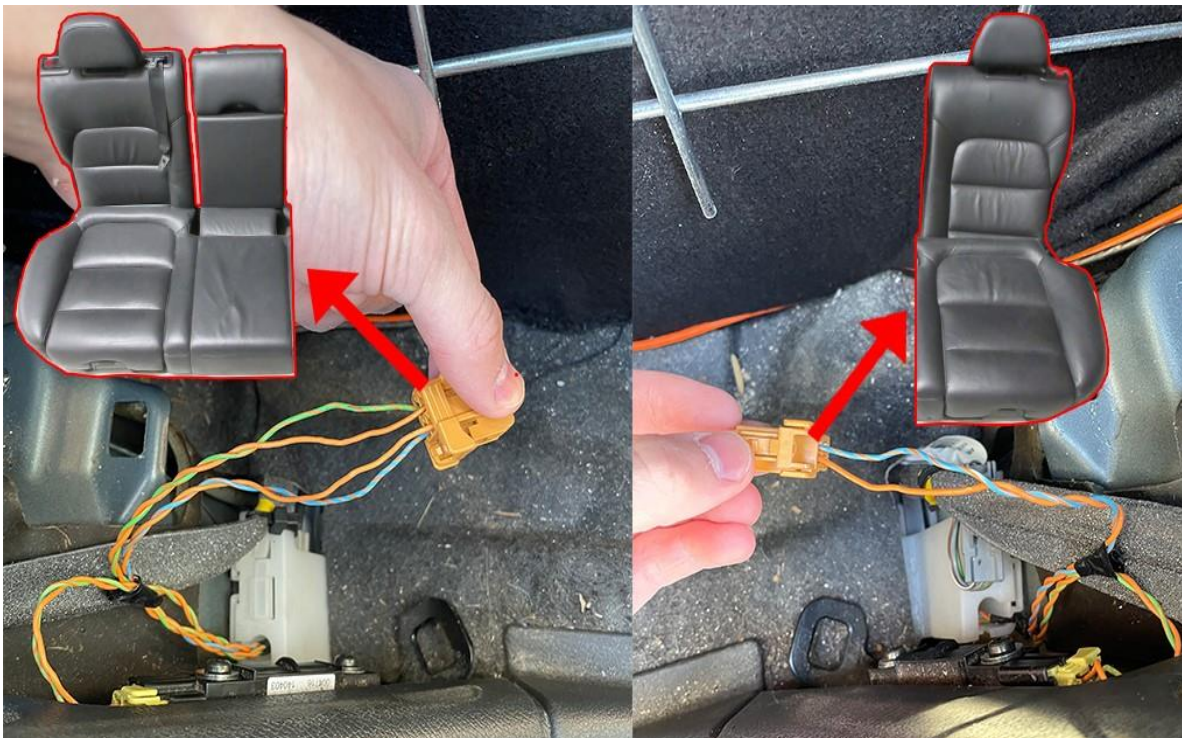

Kablarna som går in i orange/bruna kontakten där ska SRS-Airbag kittet lödas på.



Rekommenderar att man löder för att få bäst kontakt.



Ett par varv med eltejp för att inte kortsluta nått.



Fel koden är nu borta.

Är felkoden fortfarande kvar så behöver du en felkodsläsare för att kunna ta bort felkoden.

